Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Horno tostador	TOB-60

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. No toque superficies calientes, use las manijas o perillas.
3. Para proteger contra riesgo de choque eléctrico, no ponga el aparato en el agua u otro líquido. Ver instrucciones de limpieza.
4. Este aparato no debe ser usado por niños.
5. Desenchufe del contacto cuando no esté en uso, antes de poner o de sacar piezas y antes de limpiar deje enfriar.
6. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable o clavija, o si presenta mal funcionamiento la unidad, o si lo tira o daña de cualquier manera. Devuélvala al Centro de servicio autorizado más cercano para su examinación, reparación, ajuste mecánico o eléctrico.
7. El uso de accesorios no recomendados por Cuisinart puede causar daño.
8. No utilice en exteriores.
9. No deje el cable cerca del borde de la mesa o que toque superficies calientes.
10. No deje el horno cerca de superficies calientes, incluyendo la estufa u hornos calientes.
11. No use éste tostador para otro fin que no sea su uso.
12. Extreme precauciones cuando use contenedores hechos de otros materiales que no sean metal o vidrio.
13. Para evitar quemaduras, extreme precauciones cuando use aceite caliente.
14. Desconecte el horno cuando no esté en uso. No almacene ningún accesorio u objeto dentro del horno.
15. No ponga ninguno de los siguientes materiales dentro del horno: Papel, cartón, plástico y productos similares.
16. No cubra la bandeja o ninguna otra parte del horno con papel aluminio, esto provocará sobrecalentamiento del horno.
17. Alimentos muy grandes, alimentos empaquetados en aluminio y utensilios no deben ser introducidos al horno, pueden provocar fuego o choque eléctrico.
18. Puede ocurrir un incendio si el tostador está cubierto o está en contacto con materiales inflamables como cortinas o paredes mientras esté en operación. No coloque ningún objeto sobre el horno cuando esté en operación. No operar bajo gabinetes de pared.
19. No tallar con fibras de metal, pueden quedar pequeñas piezas de ellas y tocar partes eléctricas provocando riesgo de choque eléctrico.
20. No intente sacar alimentos del horno mientras está conectado al tomacorriente.
21. Advertencia: para evitar la posibilidad de fuego, NUNCA deje el horno desatendido durante su uso.
22. Use las temperaturas recomendadas para hornear y rostizar.
23. No recargue utensilios o platos para hornear en la puerta de vidrio del horno.
24. Gire la perilla del tiempo a la posición OFF para apagar el horno.
25. En su caso, siempre conecte el cable al aparato y cheque si la perilla de control está en la posición OFF antes de conectar al tomacorriente. Para desconectar gire la perilla a OFF y después retire la clavija del tomacorriente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

DIAGRAMA DE POSICIONES DE LA REJILLA

Por favor siempre vea el siguiente diagrama para observar las posiciones de la rejilla. Cada posición está descrita con una letra mismas que se mencionan en el manual.

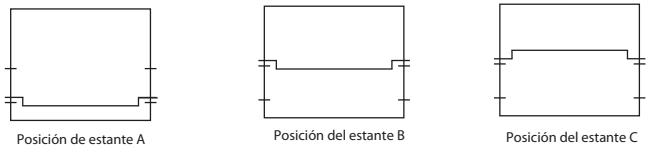

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre debe permitir que el horno se enfríe completamente antes de limpiarlo
1. Siempre desconecte el horno del tomacorriente.
2. No utilice limpiadores abrasivos ya que éstos dañarán el acabado. Simplemente limpie el exterior con un trapo limpio y húmedo y luego seque a fondo. Aplique el agente limpiador en un trapo, no directamente al horno antes de limpiar.
3. Para limpiar las paredes interiores utilice un trapo húmedo y jabón líquido suave o un aerosol aplicado en una esponja. Nunca utilice productos abrasivos o corrosivos ya que éstos pueden dañar la superficie del horno. Nunca utilice esponjas tipo brillo en el interior del horno.
4. Para remover las migajas, deslice la bandeja para migajas y retírelas de la bandeja. Limpie la bandeja con un trapo y vuelva a insertarla en el horno. La bandeja para migajas puede ser colocada en el lavavajillas. Para remover la grasa que ha sido cocinada y está pegada a la bandeja, remoje la bandeja en agua caliente o utilice limpiadores no abrasivos. Nunca opere el horno sin la bandeja para migajas en su lugar.
5. La rejilla, la bandeja para asar y la bandeja para las migajas se pueden lavar en el lavavajillas. Si están muy sucias, remójelas en agua caliente o utilice una esponja de nylon o un cepillo de nylon para limpiar.
6. Nunca enrolle el cable alrededor del horno. Utilice el compartimento para almacenar el cable que se encuentra en la parte trasera del horno.
7. Cualquier servicio debe ser llevado a cabo por personal autorizado.

Importante:
Después de cocinar comidas grasosas y después de que el horno se haya enfriado, siempre limpie el interior superior del horno. Si hace esto regularmente, su horno siempre trabajará como nuevo. Remover la grasa le ayudará a mantener un tostado consistente, ciclo tras ciclo.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~
60 Hz
1500 W

Cocinar
Para cocinar en el horno gire la perilla hasta la temperatura deseada, gire la perilla de función a la posición BAKE y gire la perilla de tiempo para establecerlo. La luz indicadora se encenderá. El contador puede establecerse por arriba de 30 minutos. Para programar un tiempo menor a 10 minutos gire la perilla hasta pasar los diez minutos y luego vuelva hasta el tiempo deseado. Al final del tiempo de cocción una campana sonará una vez y el horno se apagará automáticamente. Si usted selecciona siempre ON tendrá que apagar el horno manualmente girando la perilla de tiempo a la posición OFF. Precaliente el horno entre 5 y 10 minutos (el tiempo varía dependiendo de la temperatura elegida), después comience a cocinar.

Cocinando por convección
Para cocinar por convección, gire la perilla hasta establecer la temperatura deseada., gire la perilla de función hasta indicar el cocinado por convención. Y por ultimo gire la perilla de tiempo para establecerlo. La luz indicadora se encenderá. El contador puede establecerse por arriba de 30 minutos. Para programar un tiempo menor a 10 minutos gire la perilla hasta pasar los diez minutos y luego vuelva hasta el tiempo deseado. Al finalizar el tiempo de cocinado una campana sonará una vez y el horno se apagará automáticamente. Si usted selecciona siempre ON tendrá que apagar el horno manualmente girando la perilla de tiempo a la posición OFF. Precaliente el horno entre 5 y 10 minutos (el tiempo varía dependiendo de la temperatura elegida), después comience a cocinar.
La mayoría de las recetas recomiendan reducir la temperatura 25º cuando se utiliza la función de convección. Siempre revise el punto de cocción de los alimentos diez minutos antes del tiempo sugerido.

Calentar
Para mantener la comida caliente, gire la perilla de temperatura a 200ºF; gire la perilla de función para elegir calentar y seleccione el tiempo deseado con la perilla de tiempo. El contador puede establecerse por arriba de 30 minutos., la luz indicadora se encenderá. Precaliente el horno por 5 minutos . coloque los alimentos en la rejilla o la bandeja para cocinar . cuando calienta nosotros recomendamos colocar la rejilla en la posición B.

Tostar
Para tostar asegúrese que la rejilla esté en posición B , si desea tostar dos alimentos, colóquelos justo a la mitad de la rejilla. Para 4 alimentos deben colocarse en una distancia igual 2 adelante y 2 atrás. 6 alimentos con la misma distancia deberán ir 3 adelante y 3 atrás. Cierre la puerta de cristal.

Seleccionando el tono del tostado
Gire la perilla de temperatura a tostar 500ºF. Coloque la perilla de funciones en cocinar/tostar. Gire la perilla de tiempo hasta tono de dorado que desee, desde claro hasta oscuro, según las marcas preestablecidas en la perilla. Para programar un tiempo menor que 10 minutos, gire la perilla hasta pasar los diez minutos y luego vuelva hasta el tiempo deseado. Esto encenderá el horno y la luz indicadora.

Detener el tostado
Cuando el ciclo de tostado haya finalizado, sonará un timbre una vez y luego el horno se apagará. Si desea detener el ciclo de tostado antes de que éste haya finalizado debe girar la perilla de control de tiempo hasta la posición de OFF. El horno cancelará el ciclo de tostado.

Notas importantes acerca del tostado
La rejilla del horno debe estar en la posición “B” mostrada en el diagrama de posiciones (ver página 6).

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DEL CABLE

Un cable corto esta incluido con esta unidad para reducir el riesgo de tropezarse o enredarse contra un cable más largo.

Si se utiliza una extensión, el grado eléctrico marcado del cable de extensión debe ser por lo menos del mismo grado eléctrico que el aparato, y el cable debe ser enchufado de modo que no haga corto. El cable de la extensión debe ser acomodado de manera que no cuelgue de la mesa o alacena, donde los niños puedan atorarse o tropezarse.

AVISO: Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado.
No modifique la clavija en ningún caso.

INTRODUCCIÓN

La belleza del nuevo Horno Tostador de Convección reside en que puede hacer mucho mientras ocupa un espacio tan pequeño en la cocina. Solo conéctelo y siga las instrucciones para hornear pollo, tostar panecillos, asar barras de salmón, calentar pizza o mantener la cena caliente hasta que este listo para comer.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1. Control de temperatura
Seleccione la temperatura deseada para las funciones de hornear o asar.
2. Control de funciones
Seleccione el método para cocinar, cocer, asar, tostar o calentar.
3. Control de tiempo
Programe el tiempo de cocinado hasta 30 minutos. El horno se apagará automáticamente al terminar el tiempo de cocimiento. También puede seleccionar la característica “Always On” o siempre prendido para que el horno continúe cocinando hasta que usted lo apague manualmente. Para programar un tiempo menor que 10 minutos, gire la perilla hasta pasar los diez minutos y luego vuelva hasta el tiempo deseado. Esto prenderá el horno tostador y asador y la luz indicadora también se prenderá.
4. Indicador de encendido
La luz indicadora permanecerá encendida cuando el horno esté en uso.
5. Rejilla del horno
Tiene dos posiciones. La posición superior tiene la característica de detenerse al 50% para que la rejilla pare a la mitad hacia afuera del horno. Puede ser removida levantando la parte frontal y deslizándola hacia afuera.
6. Bandeja deslizable para las migajas
La bandeja para migajas está colocada en la parte inferior de su horno. Para facilitar la limpieza de las migajas que se encuentran al fondo del horno, la bandeja se remueve deslizándola hacia afuera.
7. Almacenaje para el cable
Almacene el exceso de cable y mantenga la mesa ordenada.
8. Interior de limpieza fácil
Los lados interiores del horno tienen una cubierta que permite una fácil limpieza.
9. Rejilla para asar
La rejilla entra en la bandeja para hornear y se puede usar para asar.
10.Bandeja para cocinar y anti goteos
Para su comodidad el horno incluye una bandeja para cocinar y anti goteos. Al asar, utilícela con la rejilla para asar. Utilícela sola cuando hornee o rostice.

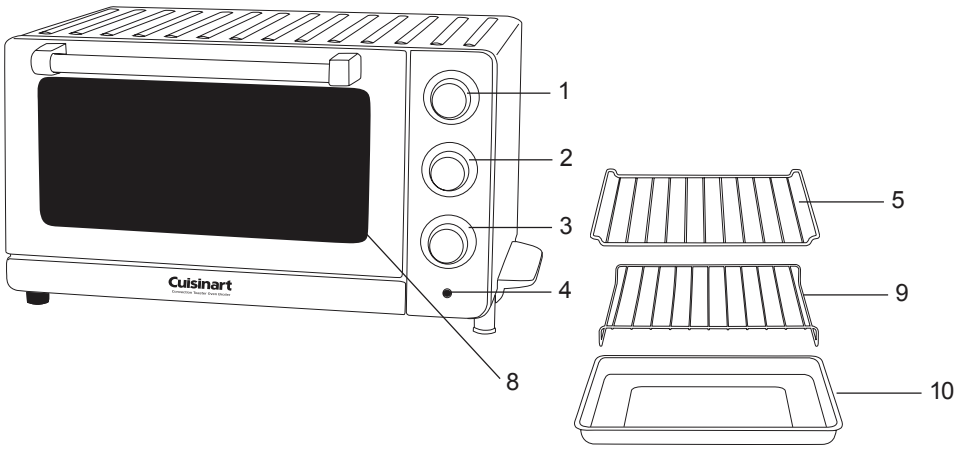

ANTES DEL PRIMER USO

Coloque su horno en una superficie plana.
Antes de usar su horno aléjelo de 5 a 10 centímetros de paredes o cualquier objeto. No use en superficies sensibles al calor. No deben colocarse objetos sobre el horno, si lo hace retírelos antes de usarlo. Las paredes exteriores se calientan mucho durante su uso. Manténgase lejos del alcance de los niños.

RECOMENDACIONES GENERALES

Hornear: La opción de hornear puede ser usada como usted usa normalmente el horno de la cocina para hornear carnes incluyendo pollo, hornear pasteles, galletas y mas.
Cocinando por convección: Al cocinar o asar por convección el horno utiliza un ventilador para hacer circular el aire caliente alrededor de los alimentos mientras se cocinan. Para mejores resultados utilice charolas para galletas sin lados. También debe utilizar bandejas para cocinar con bordes muy bajos para permitir que una mayor cantidad de aire fluya a través de los alimentos. Por la misma razón es importante no tapar los alimentos mientras se cocinan.
La mayoría de las recetas recomiendan reducir la temperatura 25º cuando se utiliza la función de convección. Siempre revise el punto de cocción de los alimentos diez minutos antes del tiempo sugerido.
Asando: La función de asar puede ser usada para carne de res, pollo, cerdo, pescado y más. También puede ser usada para dorar y gratinar.
Precaución: No es recomendable el papel aluminio para cubrir la bandeja de migajas. Si es cubierta el aluminio evita que la grasa caiga dentro de la bandeja de goteo. La grasa se acumulará en la superficie del aluminio y puede provocar fuego. Si usted elije usar papel aluminio para cubrir esta bandeja, asegúrese que el aluminio este bien metido alrededor de la bandeja no toque las paredes o elementos de calefacción.
Tostando: Siempre ponga la rejilla en la posición B, como se indica en el diagrama (ver página 6). Siempre coloque los alimentos que desea tostar a la mitad de la rejilla.
Advertencia: Colocar la rejilla en la posición de abajo o en la posición de arriba con la rejilla hacia arriba mientras se lleva a cabo el proceso de tostado puede provocar fuego. Revise el diagrama de posición de rejillas para el uso apropiado (ver página 6).
Apagando el horno: Gire la perilla de tiempo a la posición OFF. La luz indicadora se apagara.

USOS Y CUIDADOS

Desenrolle el cable, revise que la perilla este en posición de apagado y que no hay nada dentro del horno, conecte al tomacorriente.
Asar
Nota: Agregue aproximadamente ¼ de taza de agua en la bandeja para goteo para reducir salpicaduras. Coloque la rejilla para asar en la bandeja para el goteo. La bandeja del horno puede ser subida o bajada dependiendo del grosor de los alimentos que desee asar. En la mayoría de los casos la rejilla del horno deberá estar en la posición superior (posición C del diagrama, ver página 6).

Para asar. Gire la perilla de temperatura en el nivel deseado. Para programar un tiempo menor a 10 minutos gire la perilla hasta pasar los diez minutos y luego vuelva hasta el tiempo deseado. Precaliente el horno por cinco minutos con la puerta cerrada. Después del periodo de cinco minutos de precalentamiento. Coloque la bandeja para asar dentro del horno. Siempre deje la puerta entre-abierta cuando esté asando.
Para detener el proceso de asado, gire la perilla de tiempo hasta la posición OFF.
Nota: Jamás use platos de cristal en el horno para asar.